



救急 瓦バン

K Y U - K Y U - K A W A R A B A N

屋根塗料専門メーカーが生み出した最強の補修材
様々な屋根材のヒビから割れの補修まで
優れた接着力で安心補修!!

 **ORIENTAL PAINT INDUSTRY**

オリエンタル塗料工業株式会社 〒547-0001 大阪府大阪市平野区加美北4-5-38 TEL.06-6791-4031 FAX.06-6791-4034

第 1 工 場 〒547-0001 大阪府大阪市平野区加美北4-9-5

第 2 工 場 〒547-0001 大阪府大阪市平野区加美北4-5-38 TEL.06-6791-4031 FAX.06-6791-4034

東日本営業所 〒343-0036 埼玉県越谷市三野宮476ミルトクラー1番館102号 TEL.048-940-3927

福 岡 営 業 所 〒814-0161 福岡県福岡市早良区飯倉3-29-8 TEL.092-831-2281


<https://oriental-toryo.jp/>



 **ORIENTAL**

2021.08.5,000.SUN



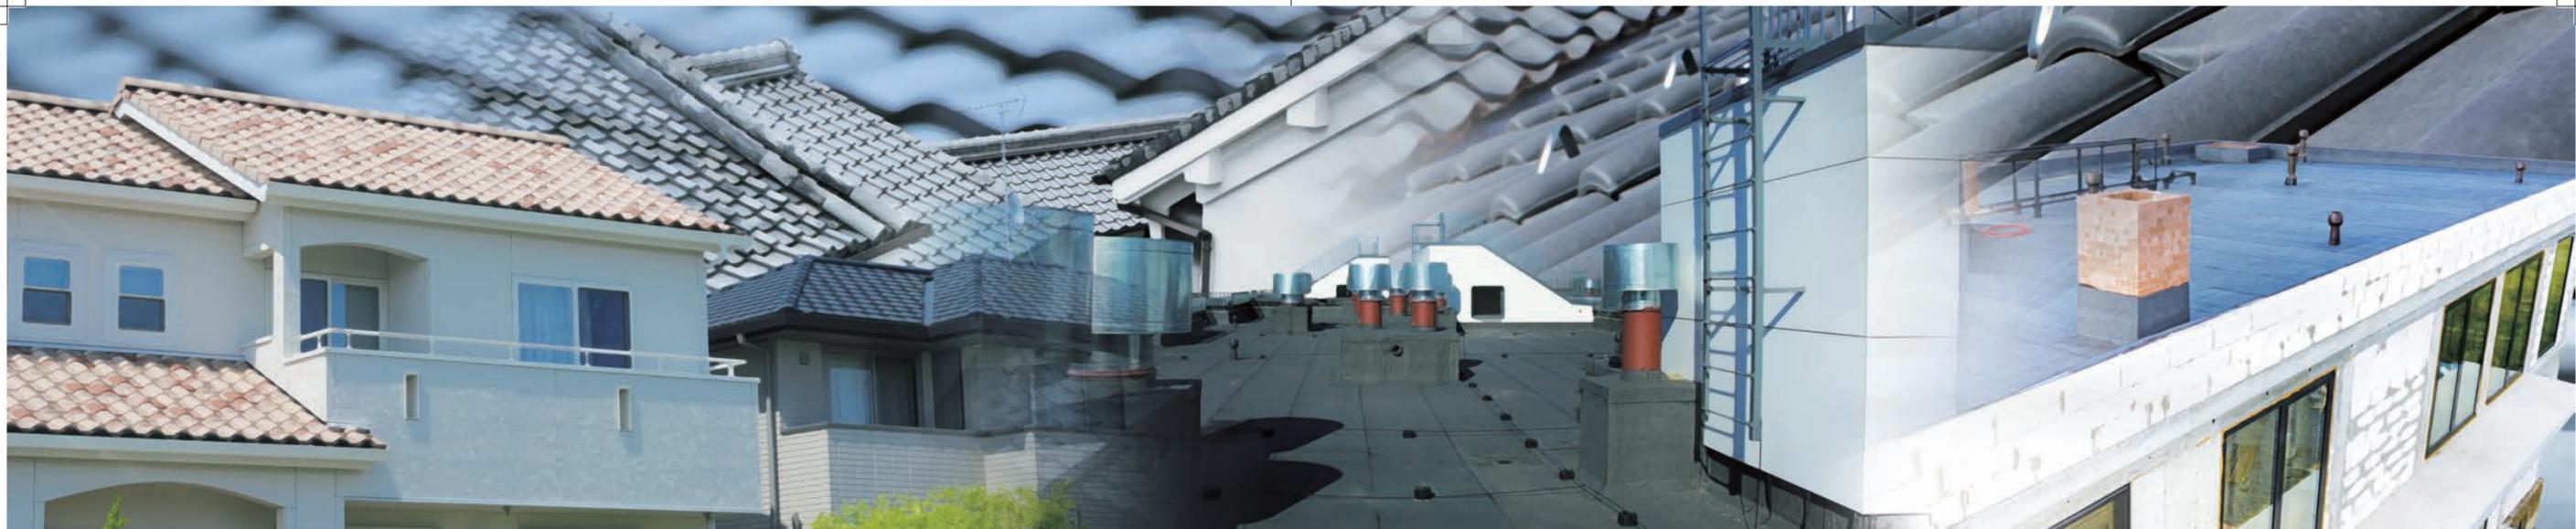

屋根塗料専門メーカーが生み出した最強の補修材

様々な屋根材のヒビから割れの補修まで優れた接着力で安心補修!!

紫外線の増加や予想を超える天災(地震・台風・竜巻・大雨・強風)など、自然環境から受ける影響は屋根に集中しており、最も過酷な条件にさらされているといえます。

屋根を守るとは建物の耐久年数を考えるうえで最も重視されます。

そんな場所だからこそ耐候性・耐久性の高い補修材を使うことが大切です。

半世紀を超えて日本の屋根と日々対峙してきたオリエンタル塗料工業が生み出した最強の補修材「救急瓦バン」。

ポリウレア樹脂の性能である耐摩耗性、耐熱性、防食性を最大限に活かし、

屋根の補修・保護に絶大な効果を発揮します。

◎ 適している基材

- コンクリート
- モルタル
- スレート
- 陶器(釉薬を含まない)
- 石膏ボード
- 木材
- セメント

⊗ 適していない基材


- ガラス
- PP
- 塩ビ
- 金属
- PE
- 合成ゴム
- ポリカ

■ 施工条件(20℃)

混合容積比	A剤:B剤=1:1	完全硬化	24時間
重量比	A剤:B剤=1:1.07	塗布面積	0.3㎡~0.4㎡/ 414gセット
ポットライフ	15分~20分		
指触乾燥	2~4時間		

■ 内容量/A剤200g、B剤214g

■ 付属品/100ml PPカップ2ヶ

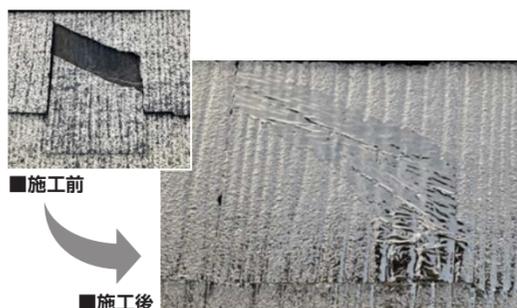

ポリウレア樹脂の性能を最大限に活かした優れた硬化性で
耐候性・耐久性に高い能力を発揮し様々な天候から補修箇所を守ります



優れた作業性とカンタン仕様で
施工の幅が広がります

- 硬化時間が短いため作業効率アップ
- 主剤と硬化剤を1:1で混ぜて塗るだけのカンタン仕様



高い硬化性で補修・保護に
絶大な効果を発揮します

- ポリウレア樹脂の高い硬化性で補修後の基材の破断面を強力保護
- 剥離の心配がない耐摩耗性を有した塗膜



平滑で輝きのある仕上がりの塗膜で
強度が長持ちします

- 紫外線耐性で基材の強度が向上
- 平滑で輝きのある仕上がりの塗膜で美観向上

使用手順

1 配合比率は1:1(体積比)

- ▼ 付属のカップにA剤(硬化剤)とB剤(主剤)を1:1の割合で正確に取り分けてください。
- ▼ 全量使用の場合は主剤の容器に硬化剤を全量投入してください。
- ▼ ※B剤のケースはミニローラーが入る開口の大きい容器です。そのまま塗装容器としてご利用いただけます。

2 速やかに攪拌

- ▼ 速やかに均一になるまで攪拌し、被塗物に刷毛・ローラー等で塗布してください。硬化は10分ほどではじまります。
- ▼ ※溶剤などでの希釈はしないでください。

3 しっかりと固定

- ▼ 塗布後は被塗物をしっかりと固定してください。
- ▼ タレが気になる場合はビニールの養生シート等を利用してください。

4 半日で完全硬化

- ▼ 完全硬化は気温20℃の環境下で半日ほどで完了します。
- ▼ 救急瓦バンを塗布後、弊社の弱溶剤2液シリコン塗料で塗装していただくと、さらに耐候性が上がります。



⚠ 注意事項

〈使用上の注意〉

- 救急瓦バンは2液混合型です。混合攪拌後は10分ほどで硬化が始まる(20℃雰囲気下)ので被塗物の清掃などは事前に済ませ、混合後すぐに塗布できるように準備してください。
- 塗布面に水分があると接着、硬化不良の原因になります。十分に乾燥させてください。
- 余分な箇所に付着した場合は、トルエンで拭き取ってください。その際に接着箇所にトルエンが付かないように注意してください。
- 救急瓦バンは他の塗料と相溶性がありませんので絶対に混合しないでください。
- 朝夕の結露の時期、被塗物が異常に高温の時、降雪雨の予想される時は塗装を避けてください。
- 開封後の残分保管の際は窒素投入してください。

〈安全衛生上の注意〉

- 容器からこぼれた場合は、砂などを散布したのち処理してください。
- 取り扱いは、十分に手洗い及びうがいをしてください。
- 目に入った場合は、多量の水で洗い、出来るだけ早く医師の診察を受けてください。
- 誤って飲み込んだ場合は、出来るだけ早く医師の診察を受けてください。
- しっかりとフタをして、冷暗所に保管してください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。
- 容器は中身を使い切ってから廃棄してください。
- 皮膚に付着した場合は、多量の水で洗い落してください。