

# トラバーチン調仕上げ 施工の手引き

## 適用品番

ジヨリハット材 JQ-650 シリーズ

ジヨリハット材ノンフリース JQW-650 シリーズ

【初版】平成21年11月

【改訂】平成23年11月

アイカ工業株式会社  
化成品カンパニー

## ＜使用材料＞

| 材料   | 商品名                                                                                                                                                                                                       | 概要                            | 荷姿            | 標準施工面積                          |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------------|
| シーラー | ジョリパットシーラー<br>JS-560                                                                                                                                                                                      | 水性タイプ アクリル系<br>1 液型透明シーラー     | 16kg/缶        | 約 80～106 m <sup>2</sup> /缶      |
|      | <u>ジョリパットシーラー<br/>JS-410</u>                                                                                                                                                                              | <u>1 液溶剤系<br/>アクリルゴム系シーラー</u> | <u>15kg/缶</u> | <u>約 75～100 m<sup>2</sup>/缶</u> |
|      | <u>セーフシーラー<br/>JS-800</u>                                                                                                                                                                                 | <u>1 液水系カチオンシーラー</u>          | <u>16kg/缶</u> | <u>約 80～106 m<sup>2</sup>/缶</u> |
| 主材   | <u>ジョリパット材 JQ-650 シリーズ</u><br>( <u>ジョリパット材ノンフリーズ</u><br><u>JQW-650 シリーズ</u> )<br><u>標準色</u><br><u>JQ (W) -650T□□□□</u><br>( <u>□…数字</u> )<br><u>特注色</u><br><u>JQ (W) -650△○○○</u><br>( <u>△…英字、○…数字</u> ) | アクリル共重合樹脂<br>水性仕上り塗材          | 20kg/<br>ペール缶 | 約 7 m <sup>2</sup> /缶           |
| 骨材   | JF-3                                                                                                                                                                                                      | 寒水石 (白竜) 3 厘                  | 20kg/袋入り      | 約 24 m <sup>2</sup>             |

### ・ 灯 油

※使用する下地に適合したシーラーをご使用下さい。詳しくは各シーラーの説明書または最寄のアイカ工業(株)各支店にお問い合わせ下さい。

※ジョリパット材ノンフリーズの使用目安温度は-6℃～10℃です。水系のシーラーを使用すると凍結の恐れがありますので、ジョリパットシーラー JS-410 をご使用下さい。

※セーフシーラー JS-800 は 2kg×2 個セットもございます。使用する面積によってはこちらをご使用いただくことを推奨致します。(施工面積目安：約 20～25 m<sup>2</sup>/セット)

## ＜主な施工道具＞

- ・ ステンレスゴテ
- ・ 左官刷毛 (JR-76)
- ・ ヘッドカットローラー (平面用：ジョリパットローラー JR-26)  
(隅 用：ジョリパットローラー JR-27)

## ＜下地調整＞

下地は、モルタル金ゴテ押さえ (平滑) として下さい。

下地によっては使用できないシーラーもありますので、詳しくは弊社最寄の支店までお問い合わせください。

## ＜トラバーチン調仕上げ施工方法＞

### 1. シーラー塗布

|       |                                    |         |
|-------|------------------------------------|---------|
| 配 合   | J S - 5 6 0                        | 1 6 k g |
| 塗 布 量 | 0. 1 5 ~ 0. 2 k g / m <sup>2</sup> |         |
| 施工方法  | ローラー刷毛又はスプレーガン                     |         |

#### 1' JS-410 の場合

|       |                                    |         |
|-------|------------------------------------|---------|
| 配 合   | J S - 4 1 0                        | 1 5 k g |
| 塗 布 量 | 0. 1 5 ~ 0. 2 k g / m <sup>2</sup> |         |
| 施工方法  | ローラー刷毛又はスプレーガン                     |         |

#### 1" JS-800 の場合

|       |                                    |         |
|-------|------------------------------------|---------|
| 配 合   | J S - 8 0 0                        | 1 6 k g |
| 塗 布 量 | 0. 1 5 ~ 0. 2 k g / m <sup>2</sup> |         |
| 施工方法  | ローラー刷毛又はスプレーガン                     |         |

※下地、主材に応じた最適なシーラーを選定して下さい。

3 時間以上 4 8 時間以内

### 2. 主材 下塗り

・ J Q (W) - 6 5 0 を無希釈で 0. 9 k g / m<sup>2</sup> となるよう金ゴテにて平滑に塗布する。

夏期 4 時間以上

冬期 1 2 時間以上

乾燥を確認後、次工程に移って下さい。

### 3. 主材 上塗り

|       |                             |         |
|-------|-----------------------------|---------|
| 配 合   | <u>J Q (W) - 6 5 0 シリーズ</u> | 2 0 k g |
|       | 寒水石 3 厘                     | 1 0 k g |
|       | 清 水                         | 0. 5 ㍲  |
| 塗 布 量 | 約 2. 5 k g / m <sup>2</sup> |         |
| 施工道具  | ステンレスゴテ                     |         |
| 施工方法  | ステンレスゴテで横方向に平滑に塗布する。        |         |

4. パターン付け

追いかけ 5分以内

- ・ 左官刷毛（J R - 7 6）をよく水に浸して、塗膜の表面を叩いて塗膜を隆起させ、パターン付けを行なう（図 - 1、図 - 2）。

4. 押さえ（模様）

追いかけ 5分以内

- ・ ヘッドカットローラー J R - 2 6（平面用）や J R - 2 7（入隅用）を灯油に充分浸してから、ジョリパット模様の表面をカットローラーが転がるよう軽く横方向に押さえる。

## <施工のポイント>

### ○主材塗り

- ・ ステンレスゴテを用いて、コテ波が横方向になるように平滑に塗付する。

### ○パターン付け

- ・ 主材を塗付した後すぐに左官刷毛（JR-76）を用いて、パターン付けしたい部分の塗膜表面を軽く叩いて塗膜を立たせる（図-1、2）。

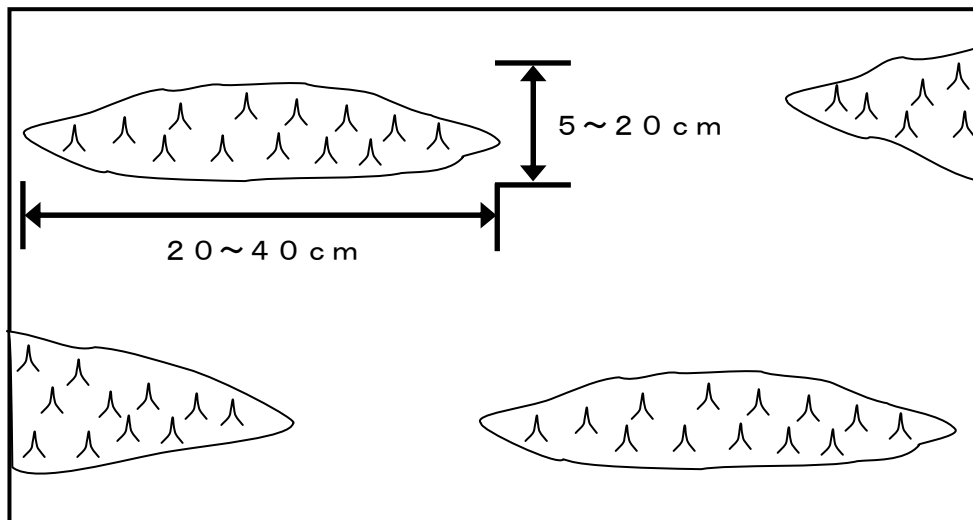


図-1

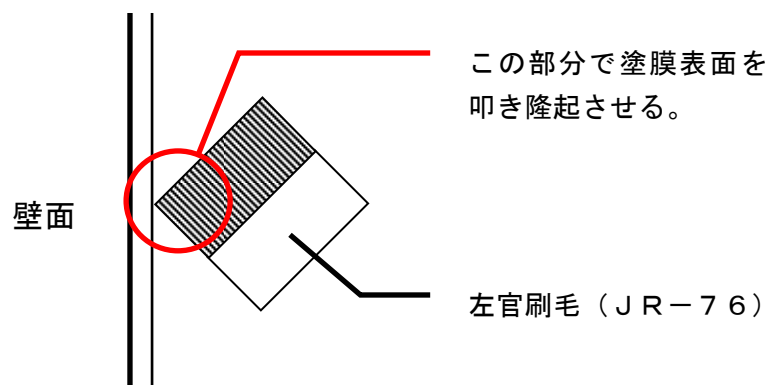


図-2

## ＜施工の注意事項＞

- ・ 施工場所の気温が5℃以下、湿度85%以上の場合、原則として施工を行わないで下さい。  
やむを得ず施工する場合は、採暖などの養生を行って下さい。
- ・ 施工前に必ずコンパネ等で試し塗りをを行い、仕上がり、乾燥性を確認して下さい。
- ・ 塗板見本及び現場施工時のパターンの状態を、施主等の責任者の承認をいただいた上で施工を進めて下さい。
- ・ 乾燥が比較的速いため、塗り継ぎ時間に注意して下さい。  
(特に外装の大面积を施工する場合は、作業人工や化粧目地による分割を検討して下さい。)
- ・ 塗板見本及び現場施工時のパターンの状態を、施主等の責任者の承認をいただいた上で施工を進めてください。
- ・ 施工の際は臭気等のトラブルを防ぐため、事前に近隣への案内等に配慮して下さい。
- ・ シーラー、溶剤、洗浄剤等では有機溶剤が含まれる場合は、特に防毒マスクを着用して下さい。また、必要に応じて保護メガネ、保護手袋を着用下さい。
- ・ 器具を洗浄した水を河川、側溝等への施流は避けて下さい。
- ・ JQ-650 を使用される場合、気温 5℃以下、湿度 80%以上、降雨、結露、強風などの条件下での施工は、硬化不良、ひび割れ、ふくれなどの不具合が発生する可能性があります。
- ・ 冬季の 5℃以下での施工の際は、ジョリパットノフリーズ JQW-650 を推奨します。その際シーラーは凍結防止のため JS-410 をご使用下さい。しかしながら、-6℃以下、降雨、降雪などの条件下では JQW-650 使用時でも硬化不良などの不具合が発生する可能性があります。
- ・ 商品ならびに施工に関するお問い合わせは最寄の当社支店までお願い致します。

以 上