

滑りやすい床面の スリップ防止に



すべり止めスプレー


見た目を損なわずに
スリップ防止

スプレーするだけ
簡単施工!



すべり止めスプレー

玄関先などの床面やスロープ、階段、グレーチングなど

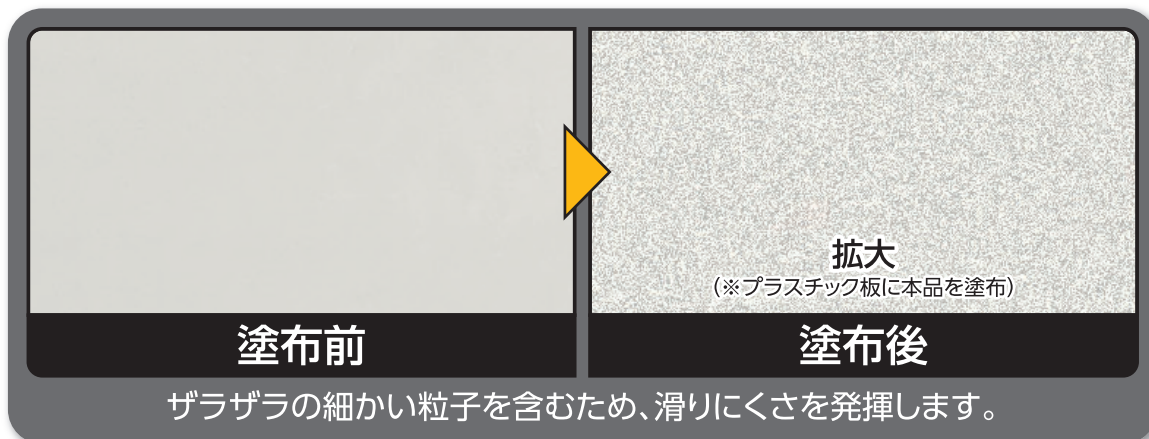

特 長

- 透明(クリア)ですので見た目を損ないません。
- 滑り止め材(アクリルビーズ)配合で、スプレーするだけですべり止め効果が得られます。

用 途 (屋外用)

石材(御影石・大理石)、タイル(セラミックタイル・磁器質タイル)、金属面(鉄部・ステンレス・アルミ・亜鉛メッキ)、塗床(アクリル・エポキシ)、プラスチック(塩ビ・アクリル)、木部素材などの床面のすべり止めに

※ 常時水に浸かる場所には適しません。
※ 車両通行場所には適しません。

丸吹き
パターン

色数

1色/透明(クリア)

※ 滑り止め材の影響で塗装部分は未塗装部分に比べて若干白くなります。

規格

300ml

標準塗り面積(2回塗り)

0.6~1.0㎡
タタミ0.4~0.6枚分

乾燥時間

夏期: 40~60分
冬期: 1~2時間



無鉛塗料

鉛・クロム化合物は
使用していません。

商品情報はこちら



ASAHI PEN CORP.

すべり止めスプレー

使用方法

- ① 塗る面のワックス、コーティング、ゴミ、油分、さび、カビ等を取り、充分に乾かします。
- ② 軽くサンドペーパーで表面をあらします。塗る面にコーティング剤やワックスがある場合、仕上がり不良や密着不良となる事があります。
- ③ 塗料がついて困る周囲は、あらかじめマスキングテープ等でおおいます。
- ④ 使用する前に、容器を逆さにして充分に振り(かくはん球の音がしてから約30秒間)、よく混ぜます。使用中もときどき容器を振り動かして中身をよく混ぜます。
- ⑤ 塗料を吹きつけるとき、塗る面と噴射口の間は25～40cmの間隔をとります。
- ⑥ 目立たない部分で試し塗りをし、噴射の状態、乾燥性、仕上がり、下地への影響、密着性などをよく調べて異常がないことを確かめてから塗ります。
- ⑦ 一度に厚塗りをしないで、塗る面と平行に移動しながら、うすめにまんべんなく2～3回ぐらい塗り重ねます。厚塗りすると滑り止め材が沈みすべり止め効果が得られません。
- ⑧ 使用後は、噴射口がつかまらないように容器を逆さにして2秒くらい空吹きし、噴出口をよく拭いてからキャップをします。

用具の手入れ方法

ラッカーうすめ液で洗って下さい。

保管上の注意

- ① 幼児の手の届かないところに保存し、子供が誤飲・誤食・いたずらをしていないように注意して下さい。
- ② 中身が漏れたり、破裂する危険がありますので、湿った場所などのサビやすいところや、直射日光があたるところ・自動車内・暖房器具の周辺などの温度が高くなるところには置かないで下さい。

取扱い上の注意

- ① 表示の用途以外には使用しないで下さい。
- ② 自動車やオートバイの塗装、耐熱性が必要なところには適しません。
- ③ 体調の悪いとき、アレルギー・化学物質に敏感な人は使用しないで下さい。
- ④ 湿度が高いときに塗装すると塗膜が白くくもることがありますので、天気の良い湿度の低い日に塗って下さい。
- ⑤ 取扱い中は必要に応じてマスクや保護メガネ、手袋(ポリ手袋など塗料が浸透しないもの)を使用して下さい。炎症を起こすおそれがありますので、皮膚に触れないようにして下さい。また、吸い込んだり、目に入らないように注意して下さい。
- ⑥ 有機溶剤が含まれていますので、塗装中、乾燥中ともによく換気して下さい。
- ⑦ 塗料を吹きつけるときは、人や物にかからないように注意して下さい。
- ⑧ 容器を逆さにした状態では吹き付けできません。
- ⑨ 塗り面積・乾燥時間は素材、塗り方、気象条件の違いにより多少異なります。
- ⑩ 歩行するときは、塗装後3時間以上乾燥させて下さい。
- ⑪ 滑り止め効果がなくなってきたら塗り直して下さい。
- ⑫ やむをえず塗料を捨てるときは、火気のない屋外で、新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして処分して下さい。
- ⑬ 容器を捨てる際には、容器下部の表示に従って中のガスと塗料を充分に抜き、他のゴミとはっきり区別して捨てて下さい。
- ⑭ 容器を落下させると中身が吹き出すことがありますので、取扱いに注意して下さい。

危険



- 引火性あり ●皮膚刺激
- 重篤な目の損傷
- 呼吸器への刺激のおそれ
- 眠気やめまいのおそれ

第4類第2石油類120ml/危険等級Ⅲ/火気厳禁 合成樹脂塗料(A-084)

廃棄する際のガス抜きキャップの使い方

注意事項

- ① 必ず中身を使い切ってから行って下さい。
- ② 火気のない屋外で行って下さい。
- ③ 塗料が飛び散っても差し支えないところで行って下さい。
- ④ 容器が倒れないよう平らな場所で行って下さい。

ガス抜きの方法

- ① スプレーから押しボタンを引き抜きます。
- ② キャップの内側にティッシュペーパーを5～6枚詰め、セロハンテープで浮かさないように止めます。

ボタンを引き抜く

ティッシュを詰めて、テープ止め



- ③ 容器を立てた状態でステムにキャップ天面の穴を合わせて押し込みます。キャップが固定されてシューという音とともにガスと塗料が抜けはじめます。2～3時間放置後、缶には油性ペンで“ガス抜き済”と表示し、ステムキャップと分別廃棄して下さい。



製品概要

色名	規格	商品サイズ 幅×奥行×高さ (mm)	内箱		外箱		JANコード
			入数	内箱サイズ 横幅×奥行×高さ (mm)	入数	外箱サイズ 幅×奥行×高さ (mm)	
透明 (クリア)	300ml	60×60×188	6	130×195×195	48	270×400×400	4 970925 501790

日本製

株式会社 **アサヒペン**

大阪本社
東京本社

〒538-8666
〒135-0003

大阪市鶴見区鶴見4-1-12
東京都江東区猿江2-3-16

電話06-6930-5001(代)
電話03-3846-6111(代)

札幌営業所 〒003-0030 札幌市白石区流通センター4-2-5 電話 011-863-3288

仙台営業所 〒981-3112 宮城県仙台市泉区八乙女4-6-6 電話 022-218-5880

北関東営業所 〒367-0206 埼玉県本庄市児玉町共栄800番地2 電話 0495-73-3008

東京第一営業所 〒135-0003 東京都江東区猿江2-3-16 電話 03-3846-6112

大阪営業所 〒538-8666 大阪市鶴見区鶴見4-1-12

電話 06-6930-5008

広島営業所 〒735-0021 広島県安芸郡府中町大須4-1-58 電話 082-282-0965

九州営業所 〒813-0011 福岡県福岡市東区香椎1-22-5-201 電話 092-661-3310

お問い合わせ先

お客様相談室 ☎06-6934-0300

受付は土曜・日曜・祝日・年末年始・夏期休暇期間を除く午前9時～午後5時まで

ホームページアドレス

<https://www.asahipen.jp>

No.3616-2503