

とれタン


NEOREVER SERIES

ネオリバーシリーズ


木部専用剥離剤

2液型ウレタンが

剥離可能

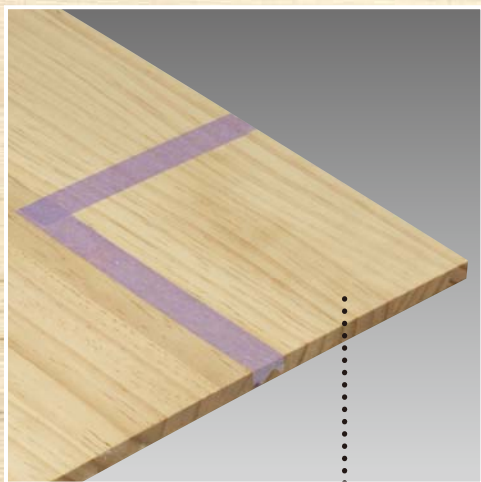

塗布後1時間

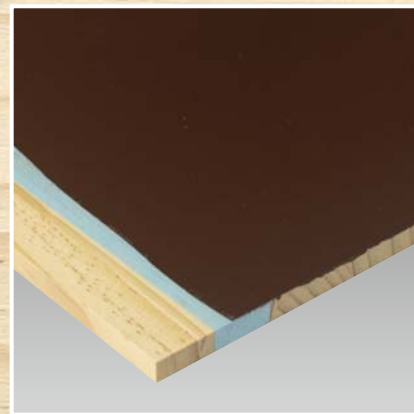

元の素材(木)に対して

木焼けが 少ない



三彩化工株式会社

使用方法

1. 使用前に均一になるように攪拌してください。
2. キャップをとる時ウエス等で覆い、ガスの抜けるのを待ってから、開けてください。
3. 取り出し容器は、ポリエチレン製容器、ステンレス製容器等が適します。
4. 刷毛、ローラー等で、剥離剤を塗膜上にたっぷり塗付し一定時間放置してください。
塗膜が軟化又は浮き上ればスクレパー、ケレン棒等で除去し、軟化塗膜と剥離剤は回収してください。
5. 1回の剥離作業で完全に剥離しない場合は、残膜部分に、剥離剤を再塗付して、4の作業を行ってください。
6. 最後に、十分な水洗いをして、素地表面の塗膜と剥離剤残渣を、完全に取り除いてください。
7. 再塗装される場合は、その塗料の決められた塗装前素地調整工程を確実に実行してください。

使用上の注意

- 1 容器のキャップを取る時噴出する場合があります。ウエス等で覆い、ガスを抜いてからキャップをお取りください。
特に気温の高い時、室内等で温度の高いときは内圧が上昇していますので確実に実行してください。
- 2 冷暗所に保管してください。直射日光の当たる場所、暖房機の側等は絶対に避けてください。
使用後は必ず密栓してください。
- 3 取り扱いには耐溶性に優れた手袋、保護眼鏡、エプロン等の保護具を着用してください。
皮膚に付着しますと、刺激痛があり、火傷のような脱水症状になる場合があります。
又、麻醉性のある有機溶剤を含有していますので使用・取扱場所は風通しのよい場所か、
必要な換気装置を設置してください。
蒸気は空気より重たく下に溜まりますので、タンク底等の作業には必ず換気を行ってください。
- 4 ほとんどのプラスチック、ゴム類を侵す傾向があります。被剥離物の素材を確認してください。
又剥離作業箇所周辺の構築物等も確認してください。
- 5 剥離作業に使用した器具類(刷毛・ローラー・ケレン棒・スクレパー等)は乾かないうちに、
シンナー、弊社製品「ガンクリーナー」で洗浄してください。放置しますと固くなって再使用が困難になります。
- 6 水洗時に規制対象物質ジクロロメタンが混入する場合があります。
回収された剥離塗膜と剥離剤は有資格産業廃棄物処理業者にて処理してください。

緊急時の措置

- かかった場合 ▶ 上水道等清浄な水で15分以上洗い流してください。その後医師の手当を受けること。
- 吸い込んだ場合 ▶ 新鮮な空気の場所に搬送する。暖かくし、安静にさせて医師の手当を受けること。

主な適用法令

労働安全衛生法
特定化学物質 第2類:ジクロロメタン
第2種有機溶剤含有物
化学物質管理促進(PRTR)法:ジクロロメタン
廃棄物処理法
特別管理産業廃棄物:ジクロロメタン
水質汚濁防止法
有害物質:ジクロロメタン

その他の適用法令及び詳細な注意事項につきましてはSDSをご参照ください。

容量:2kg/缶
4缶入/ケース



三彩化工株式会社

〒531-0076 大阪市北区大淀中3丁目5番30号
TEL.06-6451-7851 FAX.06-6451-1187
<http://www.sansai.com>